DE

Elektrische Edelstahl-Kaffeemühle

mit Kegelmahlwerk

Bedienungsanleitung

Rosenstein & Söhne®

NC-3835-675

Inhaltsverzeichnis

Ihre neue elektrische Edelstahl-Kaffeemühle 2
Lieferumfang 2

Wichtige Hinweise zu Beginn 3
Sicherheitshinweise 3
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 4
Konformitätserklärung 4

Produktdetails 5

Inbetriebnahme 5
Entfernen des Einfülltrichters 6
Entnahme/Einsetzen des Mahlrings 6
Einsetzen und Arretieren des Einfülltrichters 7

Verwendung 8
Dosierung der Kaffeebohnen 8

Reinigung und Pflege 9

Technische Daten 10

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue elektrische Edelstahl-Kaffeemühle

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser elektrischen Edelstahl-Kaffeemühle mit Kegelmahlwerk. [Artikelkurzbewerbung].
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kaffeemühle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Elektrische Edelstahl-Kaffeemühle mit Kegelmahlwerk
- Auffang-/Vorratsbehälter mit Dosierlöffel
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, bevor Sie das Gerät reinigen oder den Einfülltrichter abnehmen!
- Schließen Sie stets den Deckel der Kaffeemühle, bevor Sie sie verwenden.
- Greifen Sie niemals in die Kaffeemühle, während sie an das Stromnetz angeschlossen ist. Verletzungsgefahr!
- Platzieren Sie das Gerät so, dass es für Kleinkinder nicht zugänglich ist.
- Betreiben Sie die Kaffeemühle nie unbeaufsichtigt!
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Gerät ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Mahlen von Kaffeebohnen geeignet. Füllen Sie keine anderen Lebensmittel oder Flüssigkeiten in das Gerät.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Benutzen Sie die Kaffeemühle nur auf einem staubfreien, ebenen Untergrund. Die Luftzufuhr über die Lüftungsschlitze an der Geräteunterseite muss zur Belüftung des Motors stets gewährleistet sein.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3835 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der Produktsicherheit - Richtlinie 2001/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.06.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3835 ein.

Produktdetails

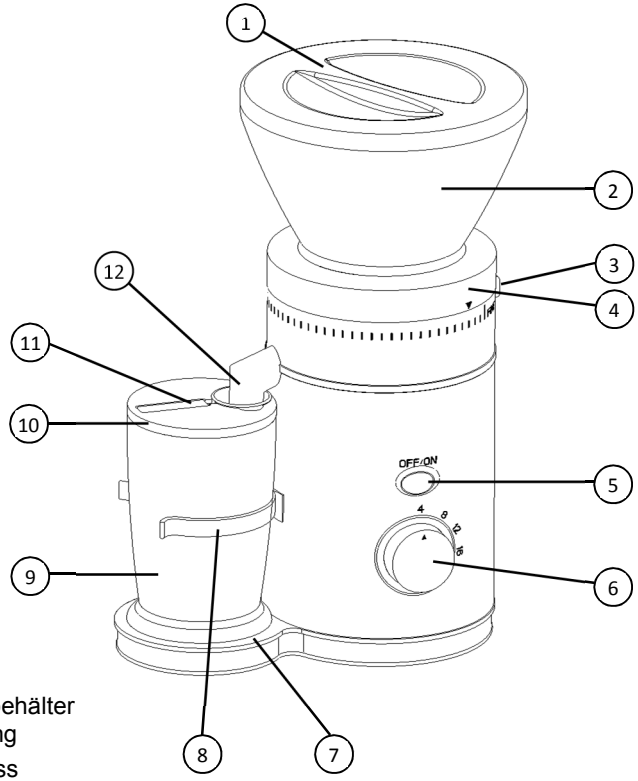

1. Deckel
2. Einfülltrichter
3. Ver-/Entriegelungstaste
4. Einstellrad
5. Ein/Aus-Taste
6. Wahlschalter
7. Standplatte für Auffang-/Vorratsbehälter
8. Klemmhalterung für Auffang-/Vorratsbehälter
9. Auffang-/Vorratsbehälter
10. Deckel für Auffang-/Vorratsbehälter mit integrierter Löffelhalterung
11. Kombi-Dosierlöffel/Verschluss
12. Kaffeemehlauslass

Inbetriebnahme

HINWEIS:

Reinigen Sie den Einfülltrichter vor der ersten Benutzung von innen und außen mit einem feuchten Lappen und den Auffangbecher mit mildem Spülmittel und warmem Wasser. Siehe hierzu den Abschnitt „Reinigung und Pflege“.

1. Stellen Sie die Kaffeemühle auf einen festen und ebenen Untergrund.
2. Nehmen Sie den Auffang-/Vorratsbehälter aus der Klemmhalterung, indem Sie ihn von unten leicht anheben und dann von unten her nach außen herausnehmen.
3. Entfernen Sie den als Verschluss in den Deckel des Auffang-/Vorratsbehälters eingesetzten Dosierlöffel aus der Öffnung für den Kaffeemehlauslass.
4. Stellen Sie den Behälter mit der Öffnung unter dem Kaffeemehlauslass wieder bündig auf die Standplatte.

Entfernen des Einfülltrichters

1. Drehen Sie das Einstellrad mit dem Einfülltrichter bis an den linken Anschlag (COARSE).

ACHTUNG:

In der Mühle dürfen sich keine Kaffeebohnen oder zerkleinertes Mahlgut befinden, wenn Sie den Einfülltrichter entfernen. Andernfalls kann das Einstellrad blockieren und die Verriegelungsmechanik beim Öffnen beschädigt werden!

2. Drücken Sie die Ver-/Entriegelungstaste und bewegen das Einstellrad weiter nach links, bis zum Anschlag. Die Arretierung ist nun aufgehoben.
3. Nehmen Sie den Einfülltrichter mit einer leichten Linksdrehung (von oben gesehen im Uhrzeigersinn) nach oben ab.

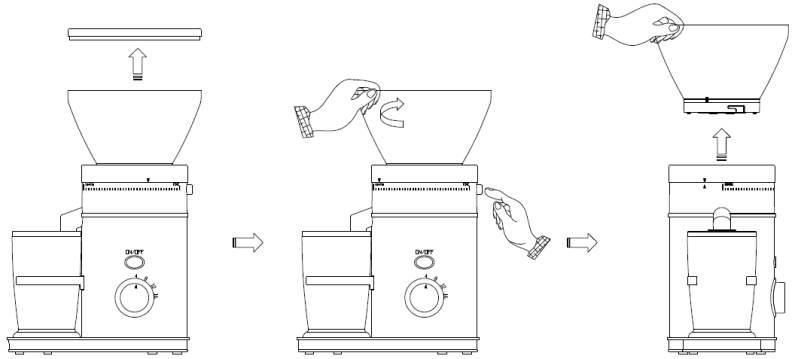

0. 2. 3.

Entnahme/Einsetzen des Mahlrings

Das Kegelmahlwerk der Kaffeemühle besteht aus einem zentralen Mahlkegel und einer darauf aufsitzenden, ringförmigen Mahlscheibe.
Zur Reinigung des Mahlwerks lässt sich die Mahlscheibe bei abgenommenem Einfülltrichter herausnehmen.
Entfernen Sie zunächst den Einfülltrichter.
Nehmen Sie den Mahlring mithilfe des daran angebrachten Metallbügels senkrecht nach oben heraus.

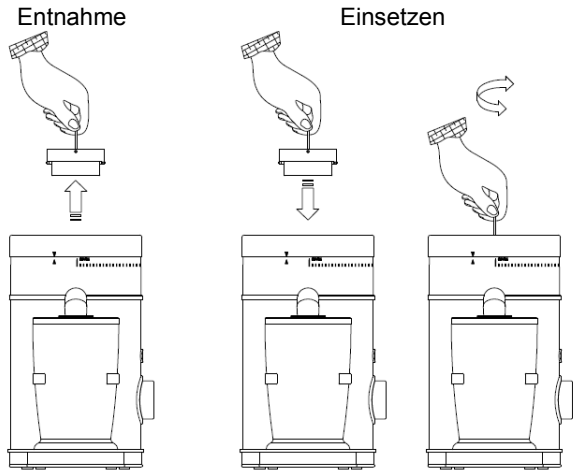

Zum Wiedereinsetzen setzen Sie den Mahlring mittig in die runde Öffnung über dem Mahlkegel. Drehen Sie den Mahlring nötigenfalls, bis er in die tiefere Position einrastet und klappen Sie den Bügel wieder flach herunter.

Einsetzen und Arretieren des Einfülltrichters

1. Setzen Sie den Einfülltrichter mit der weißen Markierung in einer Linie zum weißen Dreieck des Einstellrads mittig auf die Kaffeemühle und drehen Sie leicht nach rechts (von oben gesehen entgegen dem Uhrzeigersinn) bis zum Anschlag.
2. Drücken Sie nun die Ver-/Entriegelungstaste und bewegen das Einstellrad weiter nach rechts, bis ein deutliches Einrasten zu hören ist. Der Einfülltrichter ist nun wieder in der Kaffeemühle arretiert.

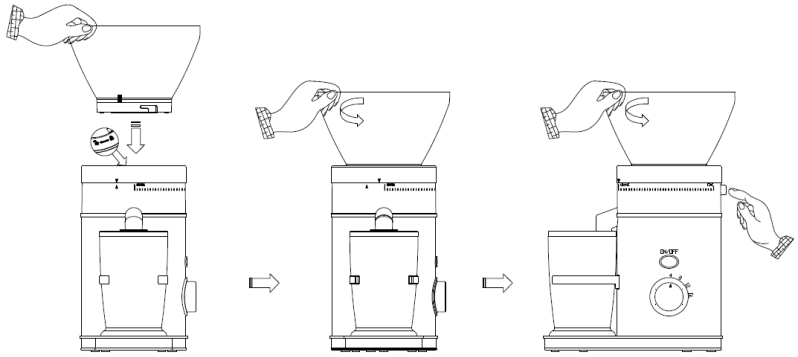

Verwendung

1. Öffnen Sie den Deckel.
2. Befüllen Sie die Kaffeemühle mit Kaffeebohnen. Achten Sie darauf, dass Sie nur so viel Bohnen in den Einfülltrichter geben, dass sich der Deckel problemlos schließen lässt.
3. Setzen Sie den Deckel auf den Trichter auf und drücken ihn fest an, damit er luftdicht schließt.

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass der Messlöffel aus dem Deckel des Auffangbechers entnommen ist und der Auffangbecher mit der Deckelöffnung unter dem Mehlauslass positioniert ist.

4. Wählen Sie den Mahlgrad, indem Sie den Einstellring unter dem Einfülltrichter nach Wunsch einstellen. Drehen Sie den Einstellring für eine gröbere Vermahlung nach links (im Uhrzeigersinn), für eine feinere Vermahlung nach rechts.

HINWEIS:

Das Einstellrad ist gerastert und in 18 abgestuften Schritten von grob (COARSE) bis fein (FINE) einstellbar. So können Sie einen passenden Mahlgrad für jeden Kaffeetyp exakt einstellen. Grob ist geeignet für French Press, eine mittlere Einstellung für Filterkaffee, fein für Espresso.

HINWEIS:

Probieren Sie verschiedene Mahlgrade aus, um den geeignetsten für Ihre Zubereitungsform und Ziehzeit zu ermitteln. Je feiner der Mahlgrad, umso mehr Inhaltsstoffe werden aus dem Kaffee extrahiert und umso kürzer ist die Ziehzeit. Je gröber der Mahlgrad, desto weniger Gerb- und Bitterstoffe werden extrahiert und desto länger ist die Ziehzeit.

5. Stecken Sie nun den Netzstecker der Kaffeemühle in eine Steckdose und schalten das Gerät ein.
6. Schalten Sie die Kaffeemühle aus, wenn alle Bohnen vermahlen sind, oder der Auffang-/Vorratsbehälter voll ist.
7. Trennen Sie den Netzstecker vom Stromnetz, wenn die Kaffeemühle nicht benutzt wird.

Dosierung der Kaffeebohnen

Abhängig vom eingestellten Mahlgrad benötigen Sie eine unterschiedlich große Menge an Kaffeebohnen für die gleiche Anzahl aufzubrühender Tassen.
Nutzen Sie die folgende Tabelle als Dosierungshilfe und stellen den Wahlschalter an der Kaffeemühle entsprechend ein. Es wird nur die eingestellte Menge vermahlt.

Wahlschalter-position	**Benötigte Kaffeemenge je Mahlgrad**		
	Grob (Coarse)	**Mittel** (Medium)	**Fein** (Fine)
4 Tassen	20-45 g, ∅ 41 g	15-40g, ∅ 32 g	10-35 g, ∅ 20 g
8 Tassen	40-75 g, ∅ 63 g	30-65 g, ∅ 52 g	20-55 g, ∅ 36 g
12 Tassen	60-110 g, ∅ 100 g	50-100 g, ∅ 70 g	40-90 g, ∅ 55 g
16 Tassen	80-150 g, ∅ 131 g	65-135 g, ∅ 109 g	55-125 g, ∅ 77 g

Reinigung und Pflege

- Stellen Sie sicher, dass die Kaffeemühle ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Prüfen Sie, ob sich noch Kaffeebohnen oder Kaffeemehl in der Mühle befinden, und entleeren diese zunächst in einen luftdicht verschließbaren Behälter, um Aroma und Frische zu bewahren.

ACHTUNG:

In der Mühle dürfen sich keine Kaffeebohnen oder zerkleinertes Mahlgut mehr befinden, wenn Sie den Einfülltrichter entfernen. Andernfalls kann das Einstellrad blockieren und die Verriegelungsmechanik beim Öffnen beschädigt werden!

- Entfernen Sie den Auffang-/Vorratsbehälter und den Einfülltrichter zur Reinigung von der Kaffeemühle.

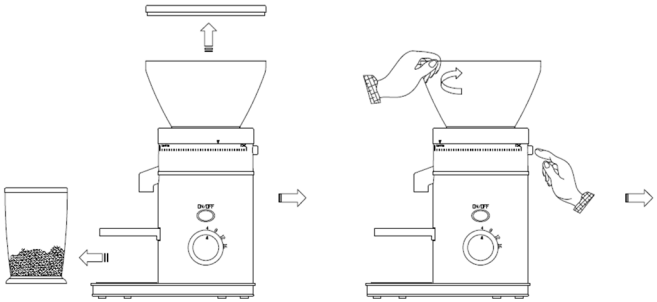

- Die Maschine und alle abnehmbaren Teile sind **nicht** spülmaschinengeeignet!

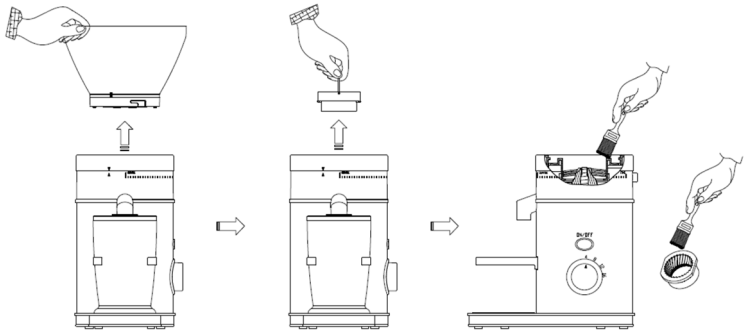

- Benutzen Sie einen Pinsel, um das Kegelmahlwerk von Kaffeemehlresten zu reinigen. Sie können das Oberteil des Mahlwerks mit dem kleinen Metallbügel zur leichteren Reinigung herausnehmen. Achten Sie beim Wiedereinsetzen darauf, dass der Mahlring bündig im Gehäuse sitzt. Drehen Sie den Mahlring nötigenfalls, bis er in die tiefere Position einrastet und klappen Sie den Bügel wieder flach herunter.
- Benutzen Sie ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel um die Kaffeemühle vorsichtig von außen und den Einfülltrichter von innen und außen zu reinigen.

- Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel, Stahlwolle oder aggressive Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Auffang-/Vorratsbehälter mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
- Die Kaffeemühle darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn es vollkommen trocken ist und bewahren Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort auf.

Technische Daten

Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 150 W
Trichterfüllmenge	ca. 200 g
Mahlwerk	Edelstahl-Kegelmahlwerk
Mahlgradabstufungen	18
Abmessungen (BxHxT)	ca. 220 x 306 x 151 mm
Gewicht	ca. 1,8 kg

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 17.06.2015 – PM//LS

FR

Moulin à café électrique

avec broyeur conique

Mode d'emploi

Rosenstein & Söhne®

NC-3835-675

Sommaire

Votre nouveau moulin à café électrique 3
Contenu 3

Consignes préalables 3
Consignes de sécurité 3
Consignes importantes concernant le traitement des déchets 4
Déclaration de conformité 4

Description du produit 5

Mise en marche 5
Retirer le réservoir à grains 6
Retirer/Replacer le disque broyeur 6
Replacer et fixer le réservoir à grains 7

Utilisation 8
Dosage des grains de café 9

Nettoyage et entretien 9

Caractéristiques techniques 11

Votre nouveau moulin à café électrique

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce moulin à café électrique avec broyeur conique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moulin à café électrique en acier inoxydable avec broyeur conique
- Récipient à café avec cuillère doseuse
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer ou avant de retirer le réservoir à grains.
- Fermez toujours le couvercle du moulin à café avant de l'utiliser.
- Ne mettez jamais les doigts dans le moulin à café lorsqu'il est branché au réseau électrique. Risque de blessures !
- Placez et conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance !
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) qui souffrent d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil, sauf s'ils travaillent sous la supervision ou l'encadrement d'une personne qualifiée et responsable de leur sécurité, pouvant les guider lors de l'utilisation de ce produit.
- L'appareil ne doit pas être mis au lave-vaisselle.
- Cet appareil est conçu uniquement pour moudre des grains de café. Ne placez aucun autre aliment ou liquide dans l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'utilisez l'appareil que sur une surface plane exempte de poussière. L'arrivée d'air située sous l'appareil et assurant la ventilation du moteur doit toujours être dégagée.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

  Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3835 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.06.2015

Description du produit

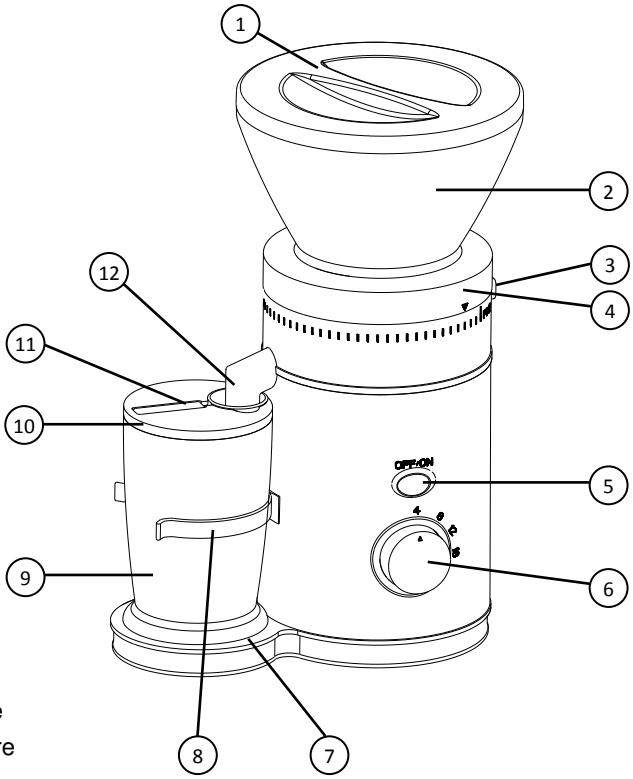

1. Couvercle
2. Réservoir à grains
3. Bouton de verrouillage/déverrouillage
4. Molette de réglage
5. Bouton marche/arrêt
6. Commutateur
7. Socle pour le récipient à café
8. Support pince pour le récipient à café
9. Récipient à café
10. Couvercle du récipient à café avec support cuillère intégré
11. Cuillère doseuse / Fermeture
12. Orifice de sortie de la mouture

Mise en marche

NOTE :

Avant la première utilisation, nettoyez l'intérieur et l'extérieur du réservoir à grains avec un chiffon humidifié et le récipient à café avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle doux. Pour cela, référez-vous au paragraphe "Nettoyage et entretien".

1. Tout d'abord, placez l'appareil sur une surface stable et plane.
2. Retirez le récipient à café du support pince en le soulevant légèrement par le bas, puis sortez-le en l'inclinant vers le bas et vers l'extérieur.
3. La cuillère doseuse servant de fermeture du couvercle au récipient à café, retirez-la de l'ouverture pour l'orifice de sortie de la mouture.
4. Replacez bien le récipient à café sur le socle en vous assurant de mettre l'ouverture sous l'orifice de sortie de la mouture.

Retirer le réservoir à grains

1. Tournez la molette de réglage du réservoir à grains jusqu'à la butée de gauche (COARSE)

ATTENTION :

Lorsque vous retirez le réservoir à grains, il ne doit rester aucun grain de café ou petit grain à moudre dans le moulin. Dans le cas contraire, la molette de réglage peut se bloquer et le mécanisme de verrouillage peut être endommagé lors de l'ouverture.

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage et poussez la molette vers la gauche jusqu'à la butée. Le réservoir à grains n'est maintenant plus verrouillé.
3. Pour retirer le réservoir à grains, tournez-le légèrement vers la gauche en le soulevant (dans le sens des aiguilles d'une montre vu du dessus).

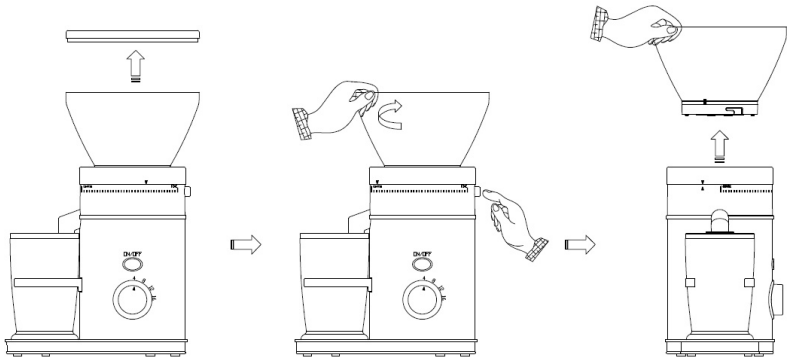

1. 2. 3.

Retirer et replacer le disque broyeur

Le broyeur conique du moulin à café comporte un cône de broyage central et sur celui-ci se trouve un disque broyeur.
Pour nettoyer le broyeur, le disque broyeur peut être retiré en enlevant le réservoir à grains.
Tout d'abord, retirez le réservoir à grains.
A l'aide de l'arceau métallique, enlevez le disque broyeur en le soulevant verticalement.

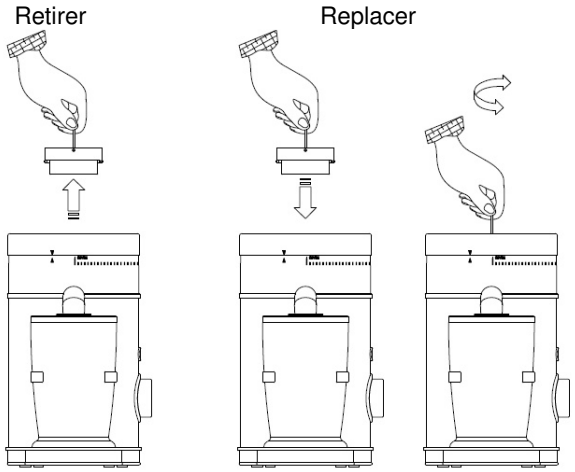

Pour le replacer, mettez le disque broyeur au centre de l'ouverture ronde située sur le cône de broyage. Si nécessaire, tournez le disque broyeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la position la plus basse et repliez l'arceau.

Replacer et fixer le réservoir à grains

1. Placez le réservoir à grains avec la marque blanche dans une ligne du triangle blanc de la molette de réglage, située au centre du moulin à café. Tournez légèrement vers la droite (dans le sens inverse du sens des aiguilles d'une montre vu du dessus) jusqu'à la butée.
2. Appuyez maintenant sur le bouton de verrouillage / déverrouillage et poussez la molette vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic d'enclenchement. Le réservoir à grains est à nouveau fixé dans le moulin à café.

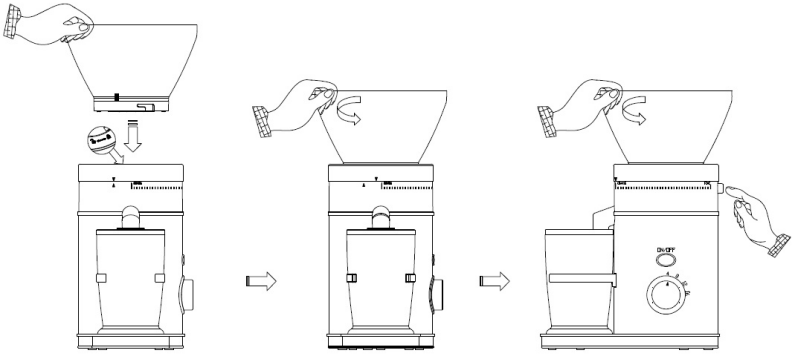

Utilisation

1. Ouvrez le couvercle.
2. Remplissez le moulin à café avec des grains de café. Assurez-vous qu'il y a la bonne quantité de grains de café dans le réservoir à grains et que le couvercle peut se refermer sans problème.
3. Placez le couvercle sur le réservoir à grains et appuyez bien dessus afin que la fermeture soit étanche.

NOTE :

Assurez-vous que la cuillère doseuse est retirée du couvercle du récipient à café et que l'ouverture du couvercle de celui-ci est bien positionnée sous l'orifice de sortie de la mouture.

4. Choisissez le degré de broyage en réglant la position de la molette de réglage située sous le réservoir à grains. Pour une mouture grossière, tournez la molette de réglage vers la gauche (dans le sens des aiguilles d'une montre) et pour une mouture fine, tournez-la vers la droite.

NOTE :

La molette de réglage est enclenchée et réglable sur 18 positions différentes ; de grossier (COARSE) à fin (FINE). De cette façon, vous pouvez régler le degré de broyage adapté et exact pour chaque type de café. Le broyage grossier est adapté pour les cafetières à piston, le broyage moyen pour les cafés filtre et le broyage fin pour les expresso.

NOTE :

Essayez différents degrés de broyage afin de déterminer le plus approprié pour votre préparation et votre durée d'infusion. Plus le broyage est fin, plus les éléments sont extraits du café et donc plus la durée d'infusion est courte. En revanche, plus le broyage est grossier, moins les tanins et les substances amères sont extraits et donc plus la durée d'infusion est longue.

5. Branchez la fiche d'alimentation du moulin à café dans une prise murale et allumez l'appareil.
6. Lorsque tous les grains sont moulus ou que le récipient à café est plein, éteignez le moulin à café.
7. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique lorsque vous n'utilisez pas le moulin à café.

Dosage des grains de café

Selon le degré de broyage choisi, vous aurez besoin d'une quantité de grains de café différente pour le même nombre de tasse.
Servez-vous du tableau suivant pour vous aider à bien doser votre café et à régler la position du commutateur en conséquence. Seule la quantité ajustée sera moulue.

Position du commutateur	**Dose de café selon le degré de broyage**		
	Grossier (Coarse)	**Moyen** (Medium)	**Fin** (Fine)
4 tasses	20-45 g, ∅ 41 g	15-40g, ∅ 32 g	10-35 g, ∅ 20 g
8 tasses	40-75 g, ∅ 63 g	30-65 g, ∅ 52 g	20-55 g, ∅ 36 g
12 tasses	60-110 g, ∅ 100 g	50-100 g, ∅ 70 g	40-90 g, ∅ 55 g
16 tasses	80-150 g, ∅ 131 g	65-135 g, ∅ 109 g	55-125 g, ∅ 77 g

Nettoyage et entretien

- Avant de le nettoyer, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique.
- Vérifiez s'il ne reste pas des grains de café ou de la mouture dans le moulin. Si c'est le cas, videz-les d'abord dans un récipient hermétique refermable afin de conserver les arômes et la fraicheur du café.

ATTENTION :

Lorsque vous retirez le réservoir à grains, il ne doit rester aucun grain de café ou petit grain à moudre dans le moulin. Dans le cas contraire, la molette de réglage peut se bloquer et le mécanisme de verrouillage peut être endommagé lors de l'ouverture.

- Retirez le récipient à café et le réservoir à grains pour nettoyer le moulin à café.

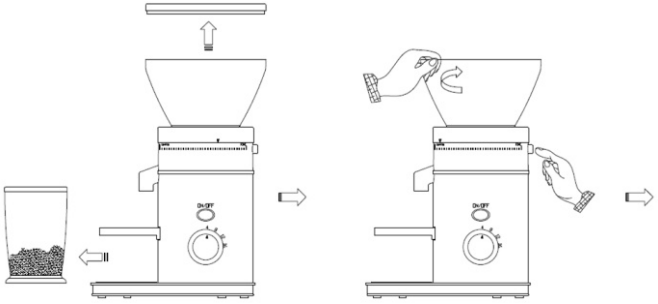

- L'appareil et ses éléments démontables ne sont **pas** compatibles lave-vaisselle.

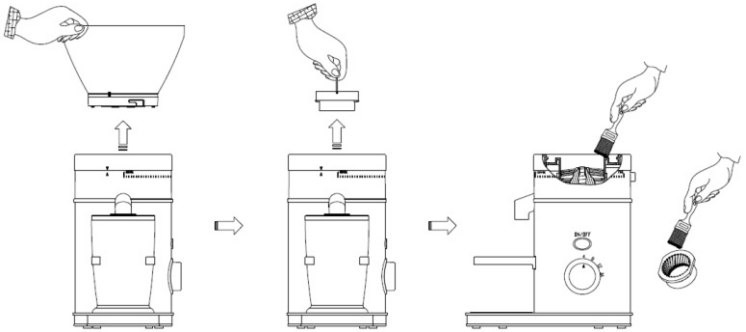

- Utilisez un pinceau pour enlever l'excédent de café du broyeur conique. Pour un nettoyage facile, vous pouvez retirer la partie supérieure du broyeur conique à l'aide du petit arceau métallique. En le replaçant, veillez à ce que le disque broyeur soit bien fixé dans le boîtier. Si nécessaire, tournez le disque broyeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la position la plus basse et repliez l'arceau.
- Utilisez un chiffon humide et un produit nettoyant doux pour bien nettoyer l'extérieur du moulin à café ainsi que l'intérieur et l'extérieur du réservoir à grains.
- N'utilisez pas de produit abrasif, de laine d'acier ou de produit nettoyant agressif.
- Nettoyez le récipient à café avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle doux.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne réutilisez l'appareil que lorsqu'il est totalement sec et stockez-le dans un endroit sec et non exposé à la poussière.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance moteur	env. 150 W
Capacité du réservoir à grains	env. 200 g
Broyeur	broyeur conique en acier inoxydable
Degrés de broyage	18
Dimensions	env. 220 x 306 x 151 mm
Poids	env. 1,8 kg

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 – 17.06.2015 – PM//LS